







## • Dag en tijd instellen




In deze modus kunt u dag en tijd instellen om uw apparaat te programmeren in overeenstemming met uw behoeften.

- 1- Druk vanuit de modus Automatisch, Comfort, Eco of Vorstbescherming, op  gedurende 5 seconden.  
De cursor beweegt naar de dag- en tijdmodus.

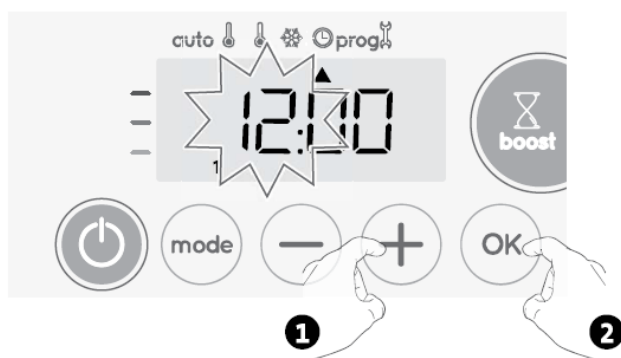

- 2- Selecteer met behulp van  of . De twee urcijfers knipperen. De uren zullen snel scrollen als u op de  of  knoppen drukt en ze vast houdt.  
Opslaan door op  te drukken .



- 3- De twee minutencijfers knipperen.  
Selecteer met behulp van  of .  
Opslaan door op  te drukken .



<p><b>A - Groene kleur</b> Ideale temperatuur.</p>	<p><b>Temperatuur instellen ≤ 19°C</b> Wanneer de ingestelde temperatuur lager of gelijk is aan 19°C</p>	
--	--	---

## DE TEMPERatuur VAN DE COMFORT MODUS INSTELLEN

U hebt toegang tot de Comfort temperatuur die is ingesteld in de Auto en Comfort modus. Het is ingesteld op 19°C.

Door  $\ominus$  en  $\oplus$  te gebruiken kunt u de temperatuur aanpassen van 7°C tot 30°C met intervallen van 0.5°C.



**Opmerking:** U kunt de Comfort temperatuur beperken, zie pagina 48 voor meer gegevens.

## VERBRUIKSINDICATIE OPGEBOUWD IN KWH, ENERGIEBESPARING

Het is mogelijk om de schatting van het energieverbruik in kWh te zien sinds de laatste reset van de energiemeter.

### • Weergave van het geschatte energieverbruik

Druk op de modus Auto, Comfort, Eco of Vorstbescherming om deze schatting te zien, en druk op  $\text{OK}$ .



Om de weergavemodus van verbruik te verlaten : druk op een willekeurige knop, het apparaat staat automatisch in de vorige actieve modus.

### • De energiemeter opnieuw instellen

Ga als volgt te werk als u de energiemeter wilt resetten, vanuit de modus Auto, Comfort, Eco of Vorstbescherming.

1- Druk op  $\text{OK}$ .

2- Druk tegelijkertijd op  $\ominus$  en  $\oplus$  gedurende meer dan 5 seconden.

Als u de energiemeter wilt resetten, drukt u op een willekeurige knop. Het apparaat staat automatisch in de vorige actieve modus.

## KINDERBEVEILIGING, TOETSENBLOKKERING/ ONTGRENDELING

### • Toetsenblokkering

Om het toetsenbord te vergrendelen, druk de  $\ominus$  en  $\oplus$  toetsen en houd ze gedurende 10 seconden ingedrukt. Het hangslot symbool  $\mathfrak{A}$  verschijnt op het scherm, het toetsenbord is vergrendeld.

